


Dela på koppelbeslag

(Med smörkniv eller liknade)



Sätt kilen eller smörkniven mellan koppen längts ner på fönsterbågen

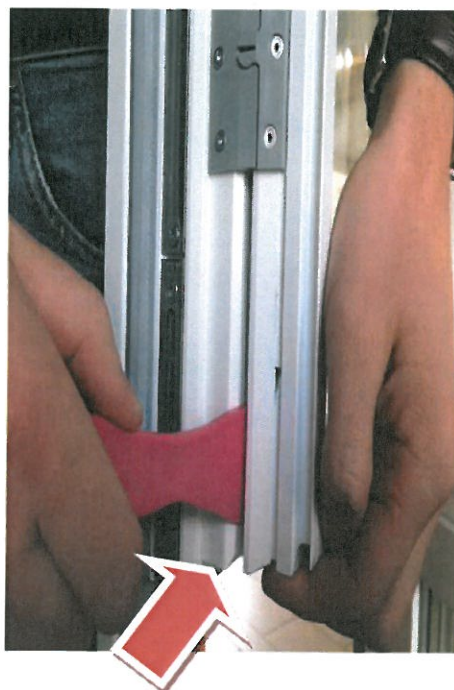

Bryt så att plastkopplet delar sig nertill



Gör samma sak med de mittersta koppelbeslaget



Sen är fönstret delat

